

⚠ WAARSCHUWING

- Voorkom ernstige ongelukken:

Als de onderstaande waarschuwingen niet opgevolgd worden, kunnen de schoenen mogelijk niet of onverwacht ontgrendeld worden, waardoor de boot kan omslaan en/of de roeier letsel kan oplopen.

- Deze schoenen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik tijdens roeien. Gebruik deze schoenen in combinatie met het SRD-bindingsysteem. Bovendien kunnen deze schoenen niet gebruikt worden in combinatie met conventionele voetenborden. Gebruik ze niet voor andere toepassingen.
- De SRD-voetenborden zijn leverbaar in drie maten. Controleer aan de hand van tabel 1 of de maat van de schoenen overeenkomt met de maat van het voetenbord. Als een andere combinatie dan de in tabel 1 opgesomde combinaties gebruikt wordt, bestaat de kans dat de schoenen niet correct loskomen uit de binding en/of de roeier letsel oploopt.
- Zorg ervoor dat u voldoende begrijpt hoe u schoenen vast of los klikt in/uit de SRD-voetborden vooraleer u deze gebruikt.
- Gebruik uitsluitend originele Shimano schoenplaten (SM-KS60) en bevestig deze deugdelijk op de schoenen. Maak de onderdelen regelmatig opnieuw vast.
- Stel de instelbouten voor de instappositie op de voorgeschreven manier in. (Meer informatie over het instellen daarvan vindt u in de technische onderhoudsinstructies van het SRD-voetenbord.)
- Stel de ontgrendelkracht van de binding correct af voor u gaat roeien. (Meer informatie over het instellen daarvan vindt u in de technische onderhoudsinstructies van het SRD-voetenbord.)
- Oefen voor u gaat roeien een aantal malen het vergrendelen in de binding en het ontgrendelen van de schoenplaten om uw voeten daaraan te laten wennen.
- Verwijder eventueel op de schoenplaten en binding aanwezige modder om er zeker van te zijn dat de binding correct vergrendelt en ontgrendelt.
- Controleer de schoenplaten regelmatig op slijtage. Vervang versleten schoenplaten. Stel de ontgrendelkracht van de binding af voor u gaat roeien. Wanneer u de boot blijft gebruiken zonder de versleten schoenplaten te vervagen, kan de binding te laat of onverwacht ontgrendelen, waardoor de boot kan omslaan of de roeier letsel kan oplopen.
- Controleer voor u gaat roeien of u de schoenplaten in de binding kunt vergrendelen en uit de binding kunt ontgrendelen.
- Zorg ervoor dat de hechting rond de zolen niet is afgeschilferd voor u van start gaat.

- Wees voorzichtig op natte en gladde oppervlakken aangezien u kunt uitglijden. U loopt gevaar een ernstig letsel op te lopen ten gevolge van een val.
- In de technische montage-instructies van het SRD-voetenbord vindt u hierover ook meer informatie.
- Lees de montage-instructies nauwkeurig voordat u de onderdelen monteert. Het verdient aanbeveling om uitsluitend originele Shimano-vervangingsonderdelen te gebruiken.
- Bij het vasthechten van een schoenplaat, gebruik de meegeleverde bevestigingsbouten voor schoenplaten en schoenplaatadapter. Indien andere bevestigingsbouten voor schoenplaten worden gebruikt, kan het bevestigingsdeel van de schoenplaat mogelijk worden beschadigd.
- Door loszittende of beschadigde onderdelen kan de boot omslaan of de roeier letsel oplopen.
- Gebruik geen schoenen waarvan de schoenplaten zijn verwijderd.
- Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze, zodat u ze later nogmaals kunt nalezen.

OPMERKING:

- De zolen zijn vervaardigd uit speciale materialen. Druk er geen bescherming op of oefen er geen sterke schok op uit.
- Reinig of droog de schoenen niet met behulp van een wasmachine of droger.
- Droog de schoenen niet met een föhn. Laat ze in de schaduw aan de lucht drogen.
- Laat de schoenen niet achter op plaatsen waar de temperatuur hoger dan 50°C kan worden. Bij dergelijke temperaturen kunnen de schoenen vervormen.
- Zorg ervoor dat de schoenen na gebruik niet nat blijven. Verwijder vuil en vocht op het product met een droge doek.
- De garantie op onderdelen heeft geen betrekking op natuurlijke slijtage of slijtage als gevolg van normaal gebruik.
- Controleer voor het instappen of geen van de bevestigde delen van de schoenplaten losgeraakt is.

DUT


SI-B010A-002

KS-R600	SRD-schoenen
----------------	---------------------


Technische montage-instructies

Schoenplaten bevestigen


1. Verwijder de inlegzool en plaats een schoenplaatmoer boven een van de ovale gaten.

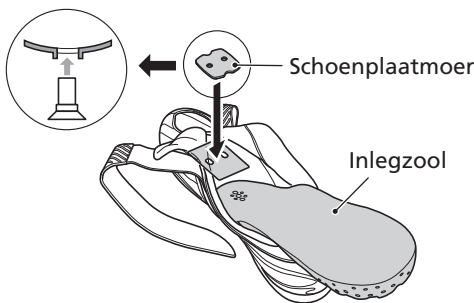

2. Breng aan de onderzijde van de schoen een schoenplaat en een schoenplaatadapter over de schoenplaatopeningen aan en draai de bevestigingsbouten handvast aan om de schoenplaat op de schoen vast te houden. De schoenplaten voor de linker- en de rechterschoen zijn identiek.

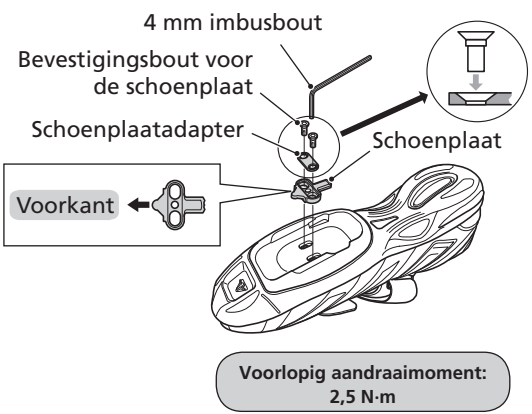

3. De positie van de schoenplaat instellen
 - (1) De schoenplaat positie kan 2 mm in de lengterichting van de schoen versteld worden. Bepaal de optimale positie van de schoenplaat nadat u deze handvast heeft bevestigd.
 - (2) Stel de positie van de schoenplaat zodanig in dat de speling links en rechts tussen de schoenplaat en het rubber gelijk zijn (a = b).
 - (3) Zet de schoenplaat, nadat u de positie ervan nauwkeurig heeft bepaald, vast door de bevestigingsbouten van schoenplaat met de 4 mm imbusleutel stevig aan te draaien.

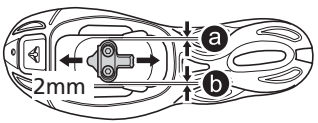


De schoenplaat vervangen

Schoenplaten verslijten na verloop van tijd en moeten regelmatig vervangen worden. Vervang de schoenplaten wanneer het lastiger wordt om de schoenen te ontgrendelen of wanneer schoenen veel gemakkelijker dan eerder ontgrendeld kunnen worden.

Schoenen in het SRD-voetenbord vergrendelen/uit het SRD-voetenbord ontgrendelen


Vergrendelen

Druk de schoenplaat in de binding van het SRD-voetenbord terwijl uw voet achterovergekanteld is.

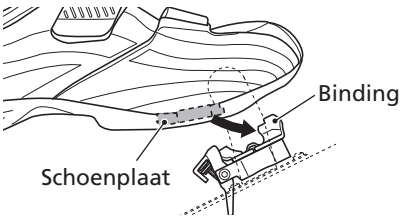

Ontgrendelen

1. Trek de hak van uw voet omhoog om de schoenplaat uit de binding te ontgrendelen.
2. De schoenplaten kunnen worden losgemaakt van hun verbinding door uw hiel krachtig naar links of rechts te draaien.

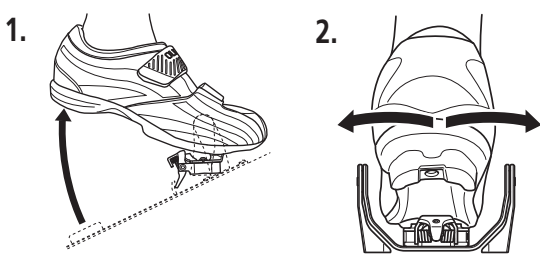

De ontgrendelingsmethode verschilt naargelang het model van het voetenbord. Het is noodzakelijk om het losmaken van de schoenplaten meerdere malen te oefenen zodat uw voeten daaraan wennen.

Tabel 1. Overzicht van de types SRD-voetenborden en schoenmaten

SRD-voetenbord	L (Licht)	M (Middel)	H (Zwaar)
Schoenmaat	#38~#44	#40~#48	#44~#52

Omdat de voetmaat per persoon kan verschillen, is de schoenmaat slechts indicatief.

* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op: <http://www.shimano.com>

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)