

⚠ **AVERTISSEMENT**

- Pour éviter de graves blessures:
- Si vous ne suivez pas les conseils qui précèdent, vos chaussures risquent de ne pas se dégager de la fixation ou de se dégager à l'improviste et d'être ainsi à l'origine d'un chavirage ou d'un accident.
- Ces chaussures ne doivent servir que pour le canotage. Utilisez ces chaussures avec le système de fixation SRD. En outre ces chaussures ne peuvent pas être installées sur les cales pieds traditionnels. Ne les utilisez dans aucun autre but.
 - Il y a trois tailles de cales pieds SRD disponibles. Vérifiez si la taille de la chaussure est compatible à l'aide du Tableau 1. Si vous utilisez des combinaisons autres que celles indiquées sur le Tableau 1, les chaussures risquent de ne pas se détacher correctement de la fixation ou le canotier risque de se blesser.
 - Avant utilisation, assurez-vous de comprendre correctement comment engager et dégager les chaussures dans les/des cale-pieds SRD.
 - N'utilisez que des taquets originaux Shimano (SM-KS60) et fixez-les solidement sur les chaussures. Resserrez les pièces régulièrement.
 - Réglez solidement les boulons de réglage à fixation rapide suivant les procédures. (Pour connaître la méthode de réglage, consultez les Instructions du service technique du cale pied SRD.)
 - Réglez la force de retour de la fixation au bon niveau avant la mise à l'eau. (Pour connaître la méthode de réglage, consultez les Instructions du service technique du cale pied SRD.)
 - Pour commencer, engagez et dégagez plusieurs fois les taquets dans/hors de la fixation afin de vous habituer à la manœuvre.
 - Eliminez la boue collée aux taquets et à la fixation pour être en mesure de dégager/engager les taquets et la fixation avec les performances originales.
 - Vérifiez régulièrement l'état d'usure des taquets. Si les taquets sont usés, remplacez-les. Réglez la force de dégagement de la fixation avant la mise à l'eau. Si vous continuez à utiliser l'embarcation sans remplacer les taquets les chaussures risquent de ne pas pouvoir se dégager de la fixation ou de se dégager à l'improviste, causant ainsi un chavirage ou un accident.
 - Vérifiez si vous pouvez engager et dégager les taquets dans/hors de la fixation avant de mettre à l'eau.
 - Assurez-vous que l'adhésion autour des semelles ne s'est pas décollée.
 - Soyez vigilant sur des surfaces mouillées ou lisses, car de telles surfaces sont glissantes. Vous courez le risque de vous blesser gravement en cas de chute.
 - Veuillez aussi consulter les Instructions du service technique du cale pied SRD.

- Veuillez lire et suivre attentivement les Instructions du service technique avant de monter les pièces. Nous vous recommandons de n'utiliser que des pièces détachées originales Shimano.
- Pour fixer un taquet, utilisez les boulons de fixation de taquet et l'adaptateur de taquets inclus. Utiliser d'autres boulons de fixation de taquet peut endommager la section de fixation de taquet.
- Les pièces lâches ou endommagées risquent de provoquer le chavirage soudain de l'embarcation ou de blesser le canotier.
- Ne pas utiliser les chaussures si les taquets sont retirés.
- Lire soigneusement ces instructions techniques de montage et les conserver dans un endroit sûr pour s'y référer ultérieurement.

REMARQUE:

- Les semelles utilisent un matériau spécial. Ne les soumettez pas à une projection ou à un impact puissant.
- Ne les mettez ni dans la machine à laver ni dans le sèche linge pour les nettoyer.
- N'utilisez pas d'air chaud ni de sèche-cheveux pour sécher les chaussures. Laissez-les sécher à l'air et à l'ombre.
- Ne laissez pas les chaussures dans des endroits où la température risque d'atteindre 50°C ou davantage. A de telles températures les chaussures risquent de se déformer.
- Les chaussures ne doivent pas rester humides après l'usage. Eliminez la saleté et l'humidité avec un chiffon sec.
- Les pièces ne sont pas garanties contre une usure naturelle ou un endommagement provenant d'une utilisation normale.
- Vérifiez si toutes les parties vissées des taquets sont bien serrées avant d'embarquer.

FRE

SI-B010A-002


KS-R600

Chaussures SRD


Instructions de montage

Fixation des taquets

1. Retirez les semelles de propreté et placez un écrou par taquet sur les trous ovales.

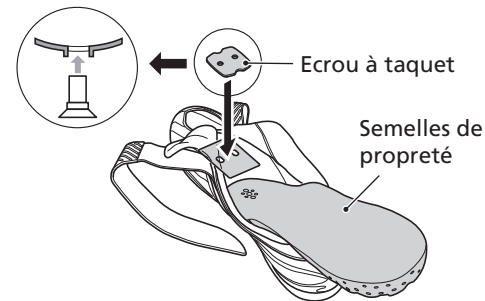


2. En partant du fond de la chaussure placez un taquet, puis un adaptateur de taquet sur les trous pour taquet et serrez les boulons de fixation du taquet pour fixer provisoirement le taquet à la chaussure. Les taquets s'adaptent aussi bien à la chaussure droite qu'à la chaussure gauche.

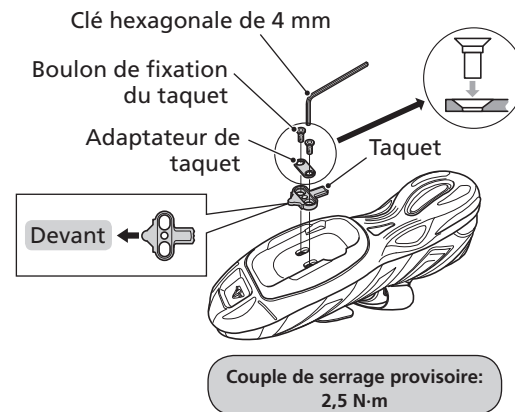

3. Réglage de la position du taquet

- (1) Vous pouvez régler la position du taquet de 2 mm vers l'avant ou vers l'arrière. Lorsque le taquet a été serré provisoirement, choisissez la meilleure position pour le taquet.
- (2) Réglez correctement la position du taquet de façon à ce que les jeux à droite et à gauche entre le taquet et le caoutchouc soient identiques (a = b).
- (3) Lorsque vous avez décidé de la position du taquet, fixez solidement les taquets sur les chaussures en serrant les boulons de fixation du taquet à l'aide de la clé hexagonale de 4mm.



Couple de serrage: 5-6 N-m


Remplacement du taquet

Les taquets s'usant avec le temps il faut les remplacer de temps en temps. Remplacez rapidement les taquets par de nouveaux taquets si les chaussures se dégagent difficilement ou beaucoup plus facilement qu'au début.

Engager et dégager les chaussures dans les/des cales pieds SRD


Méthode d'engagement

Poussez le taquet dans la fixation du cale pied SRD diagonalement vers l'arrière.

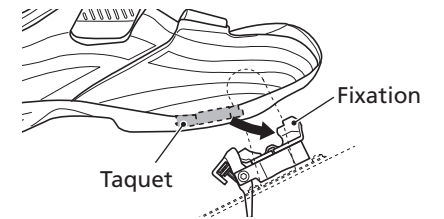

Méthode de dégagement

1. Tirez vers le haut le talon pour dégager le taquet de la fixation.
2. Vous pouvez dégager les taquets hors de leur fixation en tournant fortement votre talon vers la gauche ou la droite.

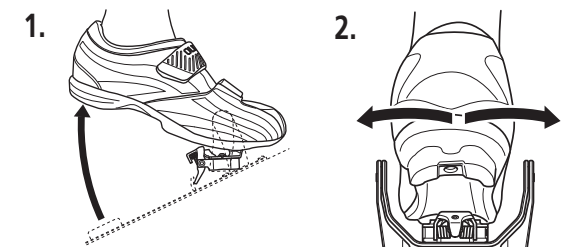

La méthode de dégagement varie en fonction du modèle de cale pied. Il est nécessaire de répéter la méthode de dégagement des taquets pour que votre pied y soit habitué.

Tableau 1. Compatibilité entre le type de cale pied SRD et la taille des chaussures

Cale pied SRD	L (Léger)	M (Moyen)	H (Lourd)
Taille de la chaussure	#38~#44	#40~#48	#44~#52

La taille des chaussures variant d'un individu à un autre, la taille de la chaussure n'est donnée qu'à titre indicatif.

* Des instructions de montage dans d'autres langues sont disponibles sous: <http://www.shimano.com>

Sous réserve de changement des spécifications sans préavis pour l'amélioration du produit. (French)