

## Algemene veiligheidsinformatie

### WAARSCHUWING

#### - Voorkom ernstige ongelukken:

Als de onderstaande waarschuwingen niet opgevolgd worden, kunnen de schoenen mogelijk niet of onverwacht ontgrendeld worden, waardoor de boot kan omslaan en/of de roeier letsel kan oplopen.

- Deze schoenen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik tijdens roeien. Gebruik deze schoenen in combinatie met het SRD-bindingsysteem. Bovendien kunnen deze schoenen niet gebruikt worden in combinatie met conventionele voetenborden. Gebruik ze niet voor andere toepassingen.
- De SRD-voetenborden zijn leverbaar in drie maten. Controleer aan de hand van tabel 1 of de maat van de schoenen overeenkomt met de maat van het voetenbord. Als een andere combinatie dan de in tabel 1 opgesomde combinaties gebruikt wordt, bestaat de kans dat de schoenen niet correct loskomen uit de binding en/of de roeier letsel oploopt.
- Voor gebruik moet u de methode vergrendelen/ontgrendelen van schoenen in/van SRD-voetenborden volledig begrijpen.
- Gebruik uitsluitend originele Shimano schoenplaten (SM-KS60) en bevestig deze deugdelijk op de schoenen. Regelmatig aandraaien indien nodig.
- De hakhoogte van KS-R610 is anders dan die van KS-R600. (Figuur 1) Indien nodig, vervang de hakplaat van het SRD-voetenbord met de hakplaat van de KS-R610 of KS-R700.
- Stel de instelbouten voor de instappositie op de voorgeschreven manier in. (Meer informatie over het instellen daarvan vindt u in de technische onderhoudsinstructies van het SRD-voetenbord.)
- Stel de ontgrendelkracht van de binding correct af voor u gaat roeien. (Meer informatie over het instellen daarvan vindt u in de technische onderhoudsinstructies van het SRD-voetenbord.)
- Oefen voor u gaat roeien een aantal malen het vergrendelen in de binding en het ontgrendelen van de schoenplaten om uw voeten daaraan te laten wennen.
- Verwijder eventueel op de schoenplaten en binding aanwezige modder om er zeker van te zijn dat de binding correct vergrendelt en ontgrendelt.
- Controleer de schoenplaten regelmatig op slijtage. Vervang versleten schoenplaten. Stel de ontgrendelkracht van de binding af voor u gaat roeien. Wanneer u de boot blijft gebruiken zonder de versleten schoenplaten te vervagen, kan de binding te laat of onverwacht ontgrendelen, waardoor de boot kan omslaan of de roeier letsel kan oplopen.
- Controleer voor u gaat roeien of u de schoenplaten in de binding kunt vergrendelen en uit de binding kunt ontgrendelen.
- KS-R610 is niet geschikt voor wandelen. Wees zeer voorzichtig op natte of gladde oppervlakten, waar het bijzonder waarschijnlijk is dat slippen zal optreden, wat kan leiden tot ernstig letsel door omvallen.
- In de technische montage-instructies van het SRD-voetenbord vindt u hierover ook meer informatie.
- Lees de montage-instructies nauwkeurig voordat u de onderdelen monteert. Het verdient aanbeveling om uitsluitend originele Shimano-vervangingsonderdelen te gebruiken.
- Gebruik de meegeleverde bevestigingsbouten en bevestigingsadapter om de schoenplaten te bevestigen. Als er andere bouten worden gebruikt om de schoenplaten te bevestigen, kan dit leiden tot schade aan de schoenplaat bevestigingsgebieden.
- Door loszittende of beschadigde onderdelen kan de boot omslaan of de roeier letsel oplopen.

- Niet gebruiken wanneer de schoenplaat of schoenplaat bevestiging zijn verwijderd.
- Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze, zodat u ze later nogmaals kunt nalezen.

### Opmerking

- De zolen zijn gemaakt van een speciaal materiaal. Stel ze niet bloot aan uitstekende voorwerpen of zware klappen.
- Wanneer schoenen verouderen, kunnen delen van de zool loslaten door verslechtering van het hechtmiddel als gevolg van veroudering. Controleer voor gebruik dat de zool niet loslaat. Wanneer de zool los laat, maak dan geen gebruik van de schoenen.
- Reinig of droog de schoenen niet met behulp van een wasmachine of droger.
- Droog de schoenen niet met een föhn. Laat ze in de schaduw aan de lucht drogen.
- Laat de schoenen niet achter op plaatsen waar de temperatuur hoger dan 50°C kan worden. Bij dergelijke temperaturen kunnen de schoenen vervormen.
- Zorg ervoor dat de schoenen na gebruik niet nat blijven. Verwijder vuil en vocht op het product met een droge doek.
- De garantie op onderdelen heeft geen betrekking op natuurlijke slijtage of slijtage als gevolg van normaal gebruik.
- Controleer voor het instappen of geen van de bevestigde delen van de schoenplaten losgeraakt is.

## DUT

SI-B0D0A-002

## KS-R610


### SRD-schoenen

### Technische montage-instructies

#### Schoenplaten bevestigen

\* Op het moment van verzenden zijn de schoenplaat bevestigingen reeds vastgemaakt.

- Plaats de schoenplaat en schoenplaat adapter in volgorde, plaats de bevestigingsbouten, en draai tijdelijk aan. Voor de linker en rechter schoenen zijn de schoenplaten hetzelfde.

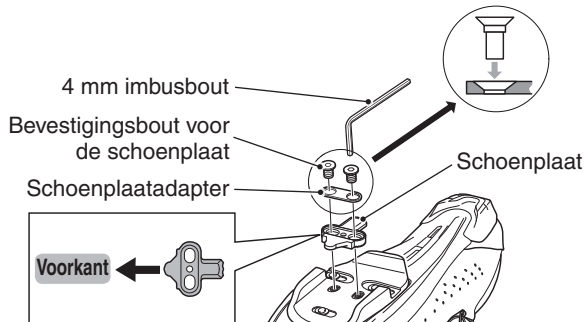


Voorlopig  
aandraaimoment: 2,5 N·m

\* Plaats het driehoekige deel van de schoenplaat in de richting van de voorkant van de schoen.

\* Bevestigingsbouten zijn korter dan die voor de KS-R600 en KS-R700.

- De positie van de schoenplaat instellen
  - Stel de positie van de schoenplaat zodanig in dat de speling links en rechts tussen de schoenplaat en het rubber gelijk zijn ( **a** = **b** ).
  - Zet de schoenplaat, nadat u de positie ervan nauwkeurig heeft bepaald, vast door de bevestigingsbouten van schoenplaat met de 4 mm imbussleutel stevig aan te draaien.

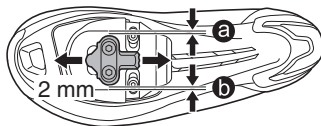

Aandraaimoment:  
5-6 N·m


#### De schoenplaat vervangen

Schoenplaten verslijten na verloop van tijd en moeten regelmatig vervangen worden. Vervang de schoenplaten wanneer het lastiger wordt om de schoenen te ontgrendelen of wanneer schoenen veel gemakkelijker dan eerder ontgrendeld kunnen worden.

### Schoenen in het SRD-voetenbord vergrendelen/uit het SRD-voetenbord ontgrendelen


#### Vergrendelen

Druk de schoenplaat in de binding van het SRD-voetenbord terwijl uw voet achterovergekanteld is.

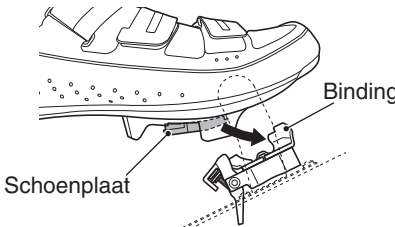

#### Ontgrendelen

- Trek de hak van uw voet omhoog om de schoenplaat uit de binding te ontgrendelen.
- De schoenplaten kunnen worden losgemaakt van hun verbinding door uw hiel krachtig naar links of rechts te draaien.

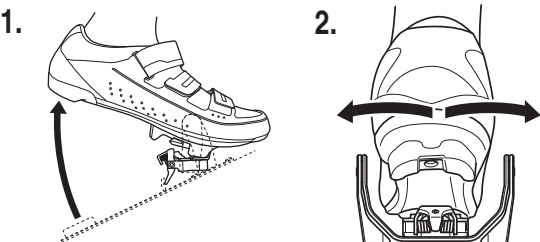


De ontgrendelingsmethode verschilt naargelang het model van het voetenbord. Het is noodzakelijk om het ontgrendelen van de schoenplaat een aantal malen te oefenen om uw voeten daaraan te laten wennen.

Tabel 1. Overzicht van de types SRD-voetenborden en schoenmaten

| SRD-voetenbord | L (Licht) | M (Middel) | H (Zwaar) |
|----------------|-----------|------------|-----------|
| Schoenmaat     | #36 - #44 | #40 - #48  | #44 - #52 |

Omdat de voetmaat per persoon kan verschillen, is de schoenmaat slechts indicatief.

Figuur 1

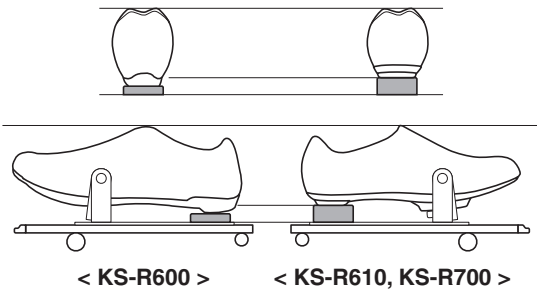

\* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op: <http://www.shimano.com>  
Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)