

Informations générales concernant la sécurité

AVERTISSEMENT

- Pour éviter de graves blessures:

Si vous ne suivez pas les conseils qui précèdent, vos chaussures risquent de ne pas se dégager de la fixation ou de se dégager à l'improviste et d'être ainsi à l'origine d'un chavirage ou d'un accident.

- Ces chaussures ne doivent servir que pour le canotage. Utilisez ces chaussures avec le système de fixation SRD. En outre ces chaussures ne peuvent pas être installées sur les cales pieds traditionnels. Ne les utilisez dans aucun autre but.
- Il y a trois tailles de cales pieds SRD disponibles. Vérifiez si la taille de la chaussure est compatible à l'aide du Tableau 1. Si vous utilisez des combinaisons autres que celles indiquées sur le Tableau 1, les chaussures risquent de ne pas se détacher correctement de la fixation ou le canotier risque de se blesser.
- Avant utilisation, assurez-vous de bien comprendre la méthode de blocage/de dégageage des chaussures dans les cale-pieds SRD.
- N'utilisez que des taquets originaux Shimano (SM-KS60) et fixez-les solidement sur les chaussures. Resserrez-les de temps en temps, si besoin.
- La hauteur de talon du modèle KS-R610 est différente de celle du modèle KS-R600. (Figure 1) Si nécessaire, remplacez la talonnière du cale-pied SRD avec la talonnière du modèle KS-R610 ou KS-R700.
- Régalez solidement les boulons de réglage à fixation rapide suivant les procédures. (Pour connaître la méthode de réglage, consultez les Instructions du service technique du cale pied SRD.)
- Régalez la force de retour de la fixation au bon niveau avant la mise à l'eau. (Pour connaître la méthode de réglage, consultez les Instructions du service technique du cale pied SRD.)
- Pour commencer, engagez et dégagez plusieurs fois les taquets dans/hors de la fixation afin de vous habituer à la manœuvre.
- Éliminez la boue collée aux taquets et à la fixation pour être en mesure de décaler/engager les taquets et la fixation avec les performances originales.
- Vérifiez régulièrement l'état d'usure des taquets. Si les taquets sont usés, remplacez-les. Réglez la force de dégageage de la fixation avant la mise à l'eau. Si vous continuez à utiliser l'embarcation sans remplacer les taquets les chaussures risquent de ne pas pouvoir se dégager de la fixation ou de se dégager à l'improviste, causant ainsi un chavirage ou un accident.
- Vérifiez si vous pouvez engager et décaler les taquets dans/hors de la fixation avant de mettre à l'eau.
- Le modèle KS-R610 ne convient pas pour marcher. Soyez très prudent sur les surfaces mouillées ou lisses, où il est fort probable que la chaussure glisse, ce qui peut provoquer de graves blessures.
- Veillez aussi consulter les Instructions du service technique du cale pied SRD.
- Veillez lire et suivre attentivement les Instructions du service technique avant de monter les pièces. Nous vous recommandons de n'utiliser que des pièces détachées originales Shimano.

- Utilisez les boulons de fixation des taquets et l'adaptateur de taquet fournis pour fixer les taquets. Si vous utilisez d'autres boulons pour fixer les taquets, cela peut endommager la zone de fixation des taquets.
- Les pièces lâches ou endommagées risquent de provoquer le chavirage soudain de l'embarcation ou de blesser le canotier.
- Ne pas utiliser sans taquet ou sans support de taquet.
- Lire soigneusement ces instructions techniques de montage et les conserver dans un endroit sûr pour s'y référer ultérieurement.

REMARQUE:

- Les semelles sont composées d'un matériau spécial. Ne les exposez pas à des objets pointus ou à des chocs violents.
- Avec le temps, les semelles peuvent se détériorer, en raison du vieillissement de la partie adhésive. Avant utilisation, vérifiez que les semelles ne sont pas endommagées. Si elles sont en mauvais état, n'utilisez pas les chaussures.
- Ne les mettez ni dans la machine à laver ni dans le sèche linge pour les nettoyer.
- N'utilisez pas d'air chaud ni de sèche-cheveux pour sécher les chaussures. Laissez-les sécher à l'air et à l'ombre.
- Ne laissez pas les chaussures dans des endroits où la température risque d'atteindre 50°C ou davantage. À de telles températures les chaussures risquent de se déformer.
- Les chaussures ne doivent pas rester humides après l'usage. Éliminez la saleté et l'humidité avec un chiffon sec.
- Les pièces ne sont pas garanties contre une usure naturelle ou un endommagement provenant d'une utilisation normale.
- Vérifiez si toutes les parties vissées des taquets sont bien serrées avant d'embarquer.

FRE

SI-B0D0A-002

KS-R610


Chaussures SRD

Instructions de montage

Fixation des taquets

* Au moment de l'expédition, les supports de taquets sont déjà en place.

- Placez correctement le taquet et l'adaptateur de taquet, insérez les boulons de fixation du taquet, puis serrez temporairement. Les taquets sont les mêmes pour le pied droit et le pied gauche.

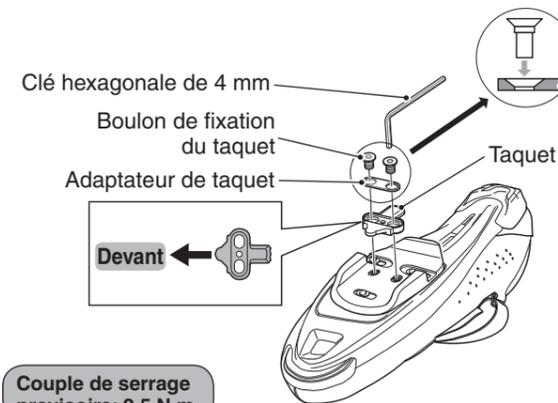


Couple de serrage provisoire: 2,5 N·m

- Placez la partie triangulaire du taquet en l'orientant vers l'avant de la chaussure.
- Les boulons de fixation de taquet sont plus petits que ceux des modèles KS-R600 et KS-R700.

2. Réglage de la position du taquet

- Régalez correctement la position du taquet de façon à ce que les jeux à droite et à gauche entre le taquet et le caoutchouc soient identiques (a = b).
- Lorsque vous avez décidé de la position du taquet, fixez solidement les taquets sur les chaussures en serrant les boulons de fixation du taquet à l'aide de la clé hexagonale de 4mm.

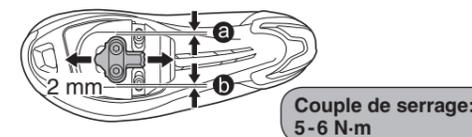


Remplacement du taquet

Les taquets s'usent avec le temps il faut les remplacer de temps en temps. Remplacez rapidement les taquets par de nouveaux taquets si les chaussures se dégagent difficilement ou beaucoup plus facilement qu'au début.

Engager et décaler les chaussures dans les/cales pieds SRD


Méthode d'engagement

Poussez le taquet dans la fixation du cale pied SRD diagonalement vers l'arrière.

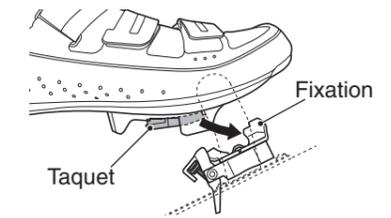

Méthode de dégageage

- Tirez vers le haut le talon pour décaler le taquet de la fixation.
- Vous pouvez décaler les taquets hors de leur fixation en tournant fortement votre talon vers la gauche ou la droite.

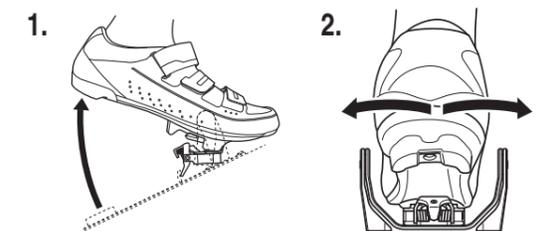


La méthode de dégageage varie en fonction du modèle de cale pied. Exécutez plusieurs fois la manœuvre de dégageage du taquet pour que votre pied s'y habitue.

Tableau 1. Compatibilité entre le type de cale pied SRD et la taille des chaussures

Cale pied SRD	L (Léger)	M (Moyen)	H (Lourd)
Taille de la chaussure	#36 - #44	#40 - #48	#44 - #52

La taille des chaussures variant d'un individu à un autre, la taille de la chaussure n'est donnée qu'à titre indicatif.

Figure 1

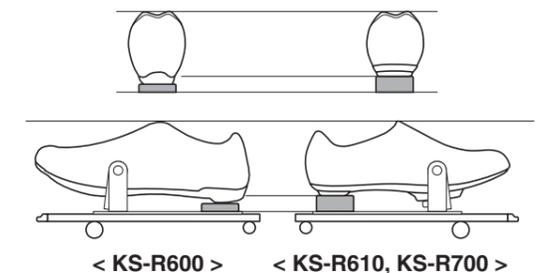

* Des instructions de montage dans d'autres langues sont disponibles sous: <http://www.shimano.com>
Sous réserve de changement des spécifications sans préavis pour l'amélioration du produit. (French)