

Informazioni generali per la sicurezza

AVVERTENZA

- Per evitare gravi infortuni:

Per la mancata osservanza delle avvertenze sotto, le scarpette potrebbero sganciarsi improvvisamente e involontariamente, o non sganciarsi quando serve, con rischi di ribaltamento o infortunio.

- Queste scarpette sono destinate esclusivamente al canottaggio. Usare queste scarpette in combinazione con il sistema di attacchi SRD. Non utilizzare queste scarpette in combinazione con puntapiedi tradizionali e con sistemi di attacchi SRD (serie F). Non usarle per scopi diversi.
- Prima di usarle, assicurarsi di capire come bloccare e sbloccare le scarpette sul/dal puntapiedi SRD.
- Usare solo tacchetti originali Shimano (SM-KS60) e attaccarli saldamente alle scarpette. Stringere periodicamente le parti.
- Regolare saldamente i bulloni di regolazione della posizione d'inserimento, secondo le procedure. (Per il metodo di regolazione, far riferimento alle Istruzioni per l'assistenza tecnica del puntapiede SRD.)
- Regolare appropriatamente la forza di sgancio dell'attacco, prima della messa in acqua. (Per il metodo di regolazione, far riferimento alle Istruzioni per l'assistenza tecnica del puntapiede SRD.)
- All'inizio, esercitarsi con i piedi agganciando e sganciando più volte i tacchetti dai puntapiedi.
- Pulire bene tacchetti e attacchi rimuovendo ogni traccia di fango, per preservare le prestazioni ottimali di aggancio e sgancio.
- Periodicamente, controllare l'usura dei tacchetti. Se i tacchetti sono consumati, sostituirli. Regolare la forza di sgancio dell'attacco, prima della messa in acqua. Continuando ad usare la barca senza sostituire i tacchetti, le scarpette potrebbero sganciarsi improvvisamente, o non sganciarsi quando serve, con rischi di ribaltamento o infortunio.
- Prima di mettere in acqua, controllare che si è in grado di agganciare e sganciare i tacchetti dai puntapiedi.
- Queste scarpette non sono adatte per passeggiare. Prestare la dovuta attenzione in luoghi bagnati o lisci dato che sono scivolosi. Si rischia di cadere e di farsi male.
- Far riferimento anche alle Istruzioni per l'assistenza tecnica del puntapiede SRD.
- Prima dell'installazioni delle parti, bisogna leggere le Istruzioni per l'assistenza tecnica e osservarle scrupolosamente. Raccomandiamo di usare esclusivamente ricambi Shimano originali.
- Quando si monta un tacchetto, usare il bullone di montaggio del tacchetto e il relativo adattatore forniti in dotazione. Se vengono usati altri tipi di bulloni di montaggio del tacchetto, la sezione di montaggio del tacchetto potrebbe subire dei danni.
- Parti allentate o danneggiate potrebbero essere causa di ribaltamento della barca, o d'infortunio del vogatore.

- Non usare le scarpette senza il tacchetto o senza il bullone di montaggio del tacchetto.
- Leggere attentamente queste istruzioni tecniche e conservarle in luogo sicuro per riferimento futuro.

NOTA:

- Le soles sono realizzate con materiali speciali. Non applicare eccessiva forza o premere con un materiale appuntito.
- Il deterioramento della colla nel tempo può provocare il distacco della suola della scarpa. Assicurarsi che la suola della scarpa non sia aperta sui bordi prima dell'uso; se si riscontrano tali danni, non utilizzare la scarpa.
- Per la cura delle scarpette, non servirsi di macchine quali lavatrice e asciugatrice.
- Non asciugare le scarpette al soffio d'aria calda di un asciugacapelli. Farle asciugare al sole.
- Non lasciare le scarpette in posti dove la temperatura potrebbe arrivare a 50°C o più. A quelle temperature, le scarpette potrebbero deformarsi.
- Le scarpette bagnate, dopo l'uso, vanno curate. Con un panno asciutto, strofinarle per pulirle da sporcizia e fanghiglia.
- Le parti componenti non sono garantite per deterioramento o usura naturali da uso normale.
- Prima di mettersi in barca, accertarsi che nessuna parte di serraggio dei tacchetti sia allentata.

ITA


SI-B0L0A-002

Scarpette SRD


Istruzioni per l'assistenza tecnica

Installazione dei tacchetti


1. Rimuovere la soletta, aprire la linguetta al centro della suola e posizionare un dado per tacchetto sui fori ovali.

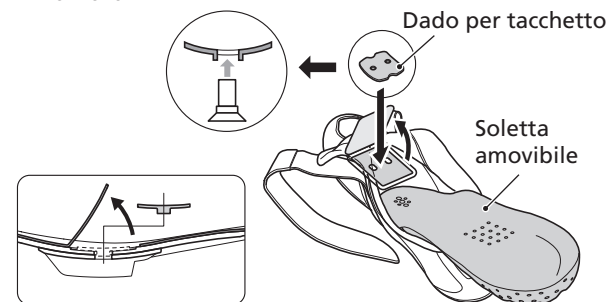

2. Dal fondo della scarpetta, sistemare in posizione un tacchetto e poi un adattatore di tacchetto sui fori per il tacchetto dopo di che stringere i bulloni di montaggio del tacchetto in modo da fissare temporaneamente il tacchetto alla scarpa. I tacchetti sono compatibili con entrambe le scarpette, di destra e di sinistra

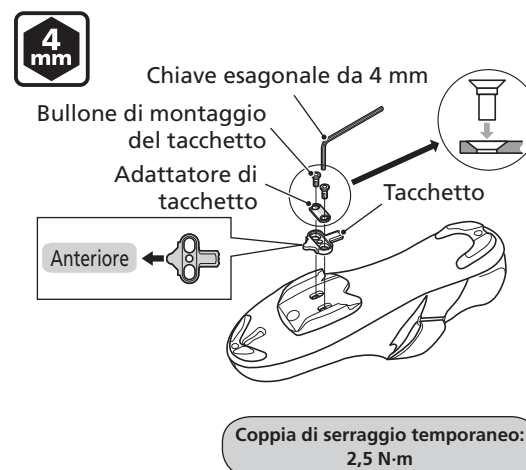

3. Regolazione della posizione del tacchetto
 - (1) È possibile regolare la posizione del tacchetto in un campo di 2 mm in avanti e indietro. Dopo il serraggio temporaneo, trovare la posizione di tacchetto più idonea.
 - (2) Regolare bene la posizione del tacchetto in modo da uniformare i giochi di destra e di sinistra tra gommino e tacchetto (a = b).
 - (3) Individuate le giuste posizioni dei tacchetti, fissare saldamente i tacchetti alle scarpette serrando i bulloni di serraggio dei tacchetti con la chiave esagonale da 4 mm.



Coppia di serraggio:
5-6 N-m


Sostituzione dei tacchetti

Nel tempo i tacchetti si consumano e devono essere sostituiti, periodicamente. Se si avverte che lo sgancio dalle scarpette comincia a diventare più leggero, o più duro, provvedere comunque alla sostituzione dei tacchetti, con tacchetti nuovi.

Aggancio e sgancio delle scarpette nei/dai puntapiedi SRD


Metodo di aggancio

Spingere il tacchetto nell'attacco del puntapiedi SRD in senso diagonale e all'indietro.

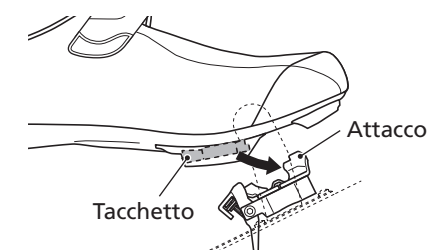

Metodo di sgancio

1. Il sollevamento del tallone determina lo sganciamento del tacchetto dall'attacco.
2. I tacchetti possono essere sganciati dall'aggancio ruotando con decisione il tallone verso destra o verso sinistra.

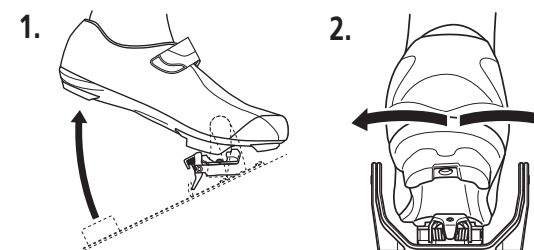

Il metodo di sgancio varia a seconda del modello del puntapiede. È necessario fare pratica con il metodo di sgancio dei tacchetti più volte per abituare i piedi.

SHIMANO EUROPE B.V.

High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands Phone: +31-402-612222
Only EU General Contact : srd@shimano-eu.com

* Le istruzioni per l'assistenza in altre lingue sono disponibili all'indirizzo:
<https://www.shimano.com>

Vogliate notare che le caratteristiche sono soggette a cambiamenti dovuti a miglioramento, senza preavviso. (Italian)