

Algemene veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

- Voorkom ernstige ongelukken:

Als de onderstaande waarschuwingen niet opgevolgd worden, kunnen de schoenen mogelijk niet of onverwacht ontgrendeld worden, waardoor de boot kan omslaan en/of de roeier letsel kan oplopen.

- Gebruik alleen SRD schoenen met dit product.
- Gebruik uitsluitend Shimano schoenplaten (SM-KS60) en bevestig deze deugdelijk op de schoenen.
- Stel de ontgrendelkracht van de binding correct af voor u gaat roeien.
- Oefen voor u gaat roeien een aantal malen het vergrendelen in de binding en het ontgrendelen van de schoenplaten om uw voeten daaraan te laten wennen.
- Controleer of de bindingen van de schoenplaat betrouwbaar kunnen worden ingeschakeld en ontgrendeld door zowel uw voeten te bewegen en de ontgrendelingshendels te bedienen. Doe dit elke keer voorafgaand aan het te water laten.
- Stap niet blootsvoets in de binding. Het uitstekende deel kan letsel aan uw voet veroorzaken.
- Laat het product niet vallen tijdens het vergrendelen of ontgrendelen. Daardoor kan het product of de boot beschadigen.
- Gebruik dit product niet gedurende langere tijd wanneer de buitentemperatuur hoog is. Behandel dit product met de nodige voorzichtigheid, omdat metalen onderdelen in volle zon erg heet kunnen worden.
- Verwijder eventueel op de schoenplaten en binding aanwezige modder om er zeker van te zijn dat de binding correct vergrendelt en ontgrendelt.
- Controleer de schoenplaten regelmatig op slijtage. Vervang versleten schoenplaten. Stel de ontgrendelkracht van de binding af voor u gaat roeien. Wanneer u de schoenen blijft gebruiken zonder de versleten schoenplaten te vervagen, kan de binding te laat of onverwacht ontgrendelen, waardoor de boot kan omslaan of de roeier letsel kan oplopen.
- Gebruik voor de montage van dit product in de boot uitsluitend originele of aanbevolen onderdelen van de fabrikant van de boot. Houd u bij het installeren van onderdelen aan de instructies in de handleidingen en andere documenten.
- Draai geen andere onderdelen los en/of demonteer geen andere onderdelen dan de instelbare onderdelen die beschreven zijn in deze technische onderhoudsinstructies.
- Lees deze technische montage-instructies nauwkeurig en bewaar ze, zodat u ze later nogmaals kunt nalezen.

OPMERKING:

- Voordat u de boot instapt, moet u controleren of de SRD bindingen, hielplaat en adapters die gebruikt zijn bij het bevestigen van de bindingen, en alle schoenbevestigingen niet los zitten en niet rammelen.
- Controleer, voordat u aan boord gaat, of er geen problemen zijn met de ontgrendelingshendels en bedrading.
- Controleer het systeem nogmaals als u onderweg iets ongewoons merkt.
- De garantie op onderdelen heeft geen betrekking op natuurlijke slijtage of slijtage als gevolg van normaal gebruik.
- Zorg ervoor dat het voetenbord na gebruik niet nat blijft. Verwijder vuil en vocht op het product met een droge doek.

DUT

SI-B010A-003

KF-R510/KF-R511
KF-R512

SRD bindingen


Lijst van te gebruiken gereedschappen

	Zeskantsleutel [nr. 20]		2.5mm/3mm inbussleutel
---	-------------------------	---	------------------------

Het voetenbord installeren

1. Lagere pijppositie


Monteer de onderste buis in een geschikte positie volgens de vorm van de boot.

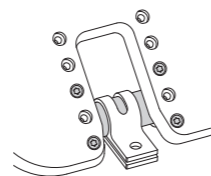

2.5 - 3.5 N·m

2. Installeer de spoorstok tijdelijk

Maak de bout van de spoorstok montageklem los en verplaats de spoorstok door de montageklem. Laat de spoorstok montageklem los zoals hij is.

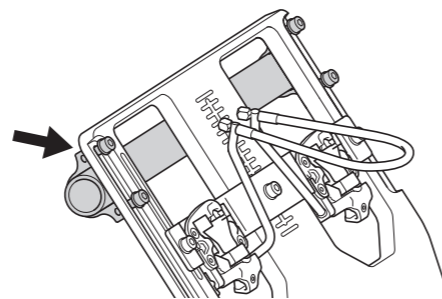

3. Installeer de voetenbord tijdelijk

Laat de spoorstok los, plaats de voetdrager op de boot en bevestig de spoorstok aan de tandwielstang aan de bovenkant.

4. De hoek van het voetenbord instellen

Verschuif het voetenbord en pas de hoek aan. Bevestig vervolgens de onderste fitting.


5. Het voetenbord centreren en bevestigen

Meet en plaats het voetenbord zodat het is gecentreerd op de boot. Wanneer u het instellen van de hoek en het centreren hebt afgerond, draai de dragerstang vast.

2.5 - 3.5 N·m

6. De hieldiepte instellen

Bevestig de schoen op de verbindingseenheid en pas de hoogte aan en bevestig de bindingseenheid.

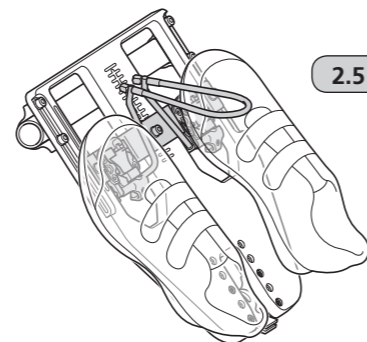

2.5 - 3.5 N·m

7. Hendelafstand instellen

Bevestig de schoen, en draai de bevestigingsschroeven van de bovenste en onderste moer los.


2.5 - 3.5 N·m

Verplaats de voetdrager en pas de afstand aan, draai de bovenste en onderste armaturen aan.

Schoenen vastmaken aan/losmaken van de SRD bindingen

Vergrendelen


Druk de schoenplaat schuin van achteren in de SRD binding.

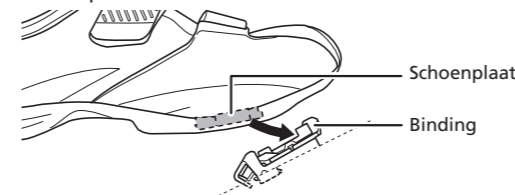


Ontgrendelen

Er zijn twee manieren om de bindingen te ontgrendelen.

(1) Beweeg uw hiel naar boven om de binding te ontgrendelen van de schoenplaat.

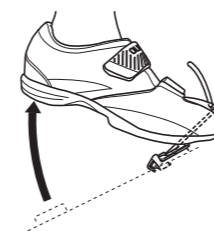

(2) Trek het middelste deel van de draad aan de bovenkant van de ontgrendelingshendels recht omhoog terwijl u uw hiel omhoog tilt.

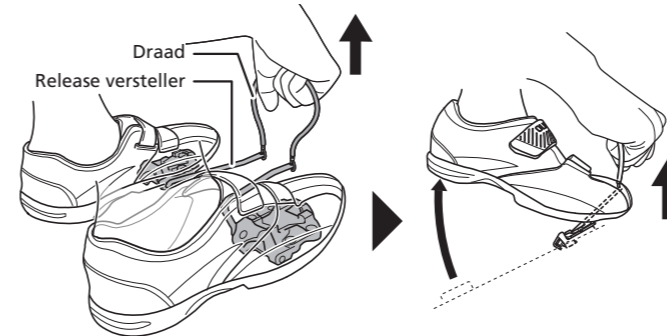


Opmerking:

Zorg ervoor dat u de draad aan de bovenkant van de ontgrendelingshendels recht omhoog trekt. De schoenplaat zal niet worden ontgrendeld als u de draad diagonaal of opzij trekt.

De veerspanning van de binding instellen

U kunt de veerspanning instellen met behulp van de instelbouten. De instelbouten bevinden zich in de linker en rechter binding ter plaatse van de hakpositie.

Stel de veerspanning van beide bindingen gelijk af door te kijken naar de instelplaten en het aantal omwentelingen van de instelbouten te tellen. De veerspanning verandert 4 stappen per omwenteling van de instelbout.

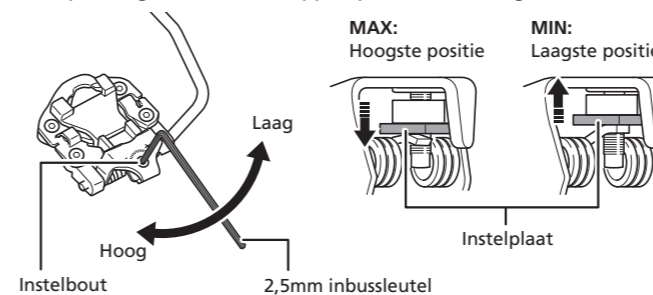

Wanneer u de instelbout rechtsom draait, verhoogt u de veerspanning en wanneer de instelbout linksom draait verlaagt u de veerspanning. Draai de instelbout niet verder zodra de instelplaat de positie **MAX** of **MIN** bereikt.

Opmerking:

Zorg ervoor dat alle veerspanningen correct ingesteld zijn, om te voorkomen dat een of beide schoenen onverwacht loskomen.


KF-R511/KF-R512

Hanteren van de stuursectie

1. Bevestig de buitenkabel aan de buitenste klem.

Knip de buitenkabel af op de gewenste lengte voor de boot.

* Het is raadzaam alleen meegeleverde onderdelen of originele Shimano-onderdelen te gebruiken.

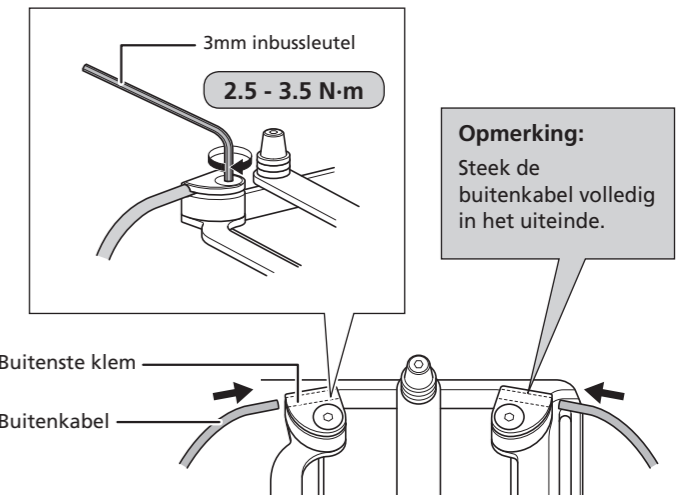

Buitenste klem

Buiten kabel

2. Leid de buitenkabel door de boot.


Bevestig de buitenkabel volgens de instructies van de botenfabrikant.

3. Bevestig de binnenkabel.

Verwijder de binnenste montagebout en de binnenste montagebout van de binnenste montagebout.

Steek de binnenkabel door het gat van de binnenste montagebout, pas de lengte van de binnenkabel aan en maak de binnenste montagebout met de binnenste montagebout en binnenste moer vast.

* U kunt een binnenkabel met een diameter van $\varnothing 1,2$ mm tot $\varnothing 1,6$ mm gebruiken.

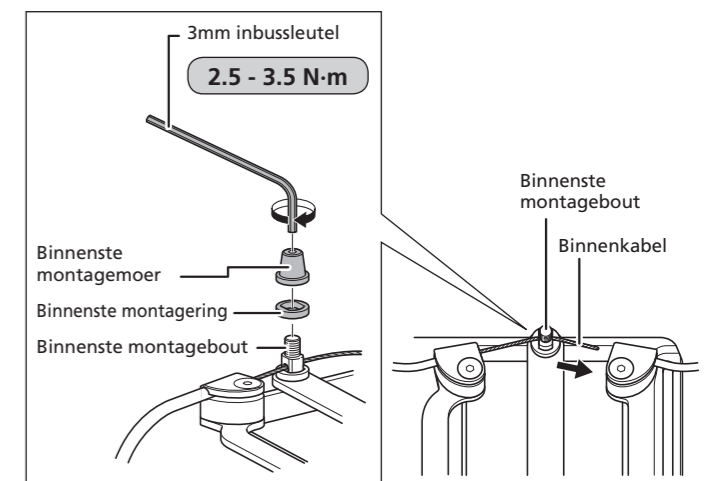

Binnenste montagebout

Binnenste montagebout

Binnenste montagebout

Binnenste montagebout

Binnenkabel

SHIMANO EUROPE B.V.

High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands Phone: +31-402-612222
Only EU General Contact : srd@shimano-eu.com

* Montage-instructies in andere talen zijn beschikbaar op : <https://www.shimano.com>

Opmerking: Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (Dutch)