

安全の為に必ずお守りください

▲ 警告

下記を遵守していただかないと、ビンディングからシューズが外れなかったり、予期せずに外れたりして、転覆や怪我をする場合があります。

- このシューズは、Rowing 専用です。SRD ビンディングシステムとの組合せでご使用ください。従来のストレッチャーおよび SRD (F シリーズ) ビンディングシステムとの組み合わせでの使用はお控えください。また、これ以外の用途にも使用しないでください。
- SRD フットストレッチャー / シューズの装着・解除方法をご使用前によく理解してください。
- クリートは、シマノ純正クリート (SM-KS60) を使用し、シューズに確実に固定してください。また、定期的にし締めを行ってください。
- ステップイン位置アジャストボルトの調整を手順に従い確実に行ってください。(調整方法は、SRD フットストレッチャーの取扱い説明書を参照してください。)
- ビンディングの解放力を自分の最適な強さに調整してから、乗艇してください。(調整方法は、SRD フットストレッチャーの取扱い説明書を参照してください。)
- 初めは、クリートのビンディングへの装着解除を繰り返し練習し、十分に足を慣らしてください。
- 本来の脱着性能を維持するために、クリートおよびビンディング部に付着した泥などは、取り除いてください。
- クリートが磨耗していないかどうか、定期的にチェックしてください。磨耗している場合はクリートを交換し、乗艇前に必ずビンディングの解放力を調整してください。クリートを、交換しないで乗り続けるとビンディングからシューズが外れなかったり、予期せずに外れたりして転覆や怪我をする場合があります。
- 毎回離岸の前に、クリートのビンディングへの装着解除が確実に出来ることを確認してから、離岸してください。
- このシューズは歩行には適しておりません。濡れた場所やなめらかな所等では滑りやすいので、十分注意してください。転倒して大怪我をする可能性があります。
- SRD フットストレッチャーの取扱い説明書も併せて参照してください。
- 製品を取り付ける際は、必ず取扱い説明書等に示している指示を守ってください。またその際、シマノ純正品の使用をお勧めします。
- クリートの取付けは、付属のクリート取付けボルトとクリートアダプターをご使用ください。これ以外のクリート取付けボルトを使用した場合は、クリートの取付け部を破損する恐れがあります。
- ボルトまたはナット等が緩んだり、製品が破損すると、突然に転覆したり怪我をする場合があります。
- クリートおよびクリートマウントを取り外して使用しないでください。
- 取扱い説明書は、よくお読みになったあと、大切に保管してください。

使用上の注意

- 靴底は特殊素材を使用しているため、突起物や強い衝撃を与えないでください。
- 時間経過による接着剤の劣化により、靴底部分が剥がれる場合がございます。ご使用前に、靴底の周囲の接着が剥がれていないことを確認していただき、万一剥がれがあった場合は、ご使用をお控えください。
- シューズのメンテナンスの時に、洗濯機や乾燥機などは使用しないでください。
- シューズは、ドライヤーなどの熱風で乾かさず、陰干しにしてください。
- 50℃以上になる環境には、放置しないでください。シューズが変形する可能性があります。
- 使用後、濡れたまま放置しないでください。付着した汚れや水分は乾いた布で拭き取ってください。
- 通常の使用において自然に生じた磨耗および、品質の劣化は保証致しません。
- 乗艇前には、クリートの締付けにガタおよび緩みのないことを必ず確認してください。

JPN


SI-B0L0A-002

SRD シューズ


ご使用方法

クリートの取り付け


- 中敷を外し、底敷きのふたをめくり、長穴に沿ってクリートナットをセットします。

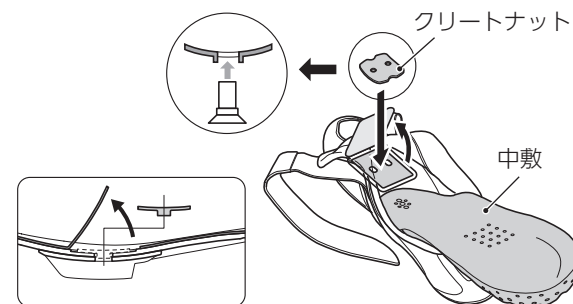

- シューズの裏側から、クリート、クリートアダプターの順にセットし、クリート取付けボルトで締付け、仮止めします。クリートは左右共通です。

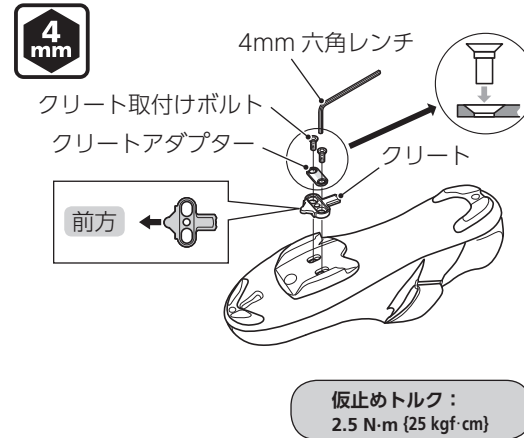

- クリート位置の調整
 - クリート位置は、前後 2mm の範囲で調整が可能です。クリート仮止め後、自分に最適なクリート位置を決定してください。
 - クリートとゴムとの左右の隙間が、均等 (a=b) になるようにしてください。
 - クリート位置の決定後、クリート取付けボルトを 4mm 六角レンチで確実に締付け固定します。

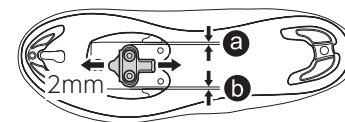

締付トルク:
5 - 6 N·m (50 - 60 kgf·cm)


クリートの交換

クリートは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。摩耗し解除が重く感じ始めたり、軽く感じ始めたら、早目に新しいクリートと交換してください。

SRD フットストレッチャーへの装着・解除


装着方法

SRD フットストレッチャーのビンディングに、クリートを斜め後ろ方向から押し込みます。

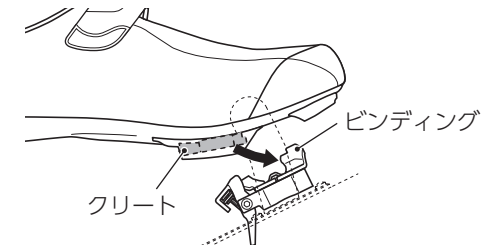

解除方法

- かかとを上方向へ強く引き上げると、クリートがビンディングから外れます。
- かかとを左右どちらかに強くひねると、クリートがビンディングから外れます。

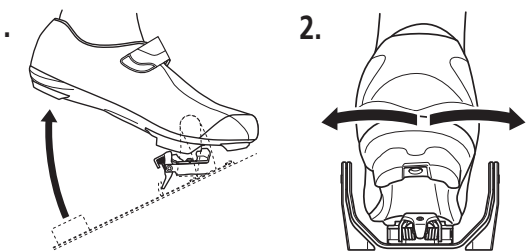

解除方法はストレッチャーのモデルにより異なります。クリートの解除方法を繰り返し練習して、足を慣らす必要があります。

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

株式会社シマノ

堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577
https://www.shimano.com